



Emmanuel HENON
Fabricant de Pièges et Agrainoirs


NOTICE DE MONTAGE MIRADOR BATTUE/ AFFUT 1.50m/2m

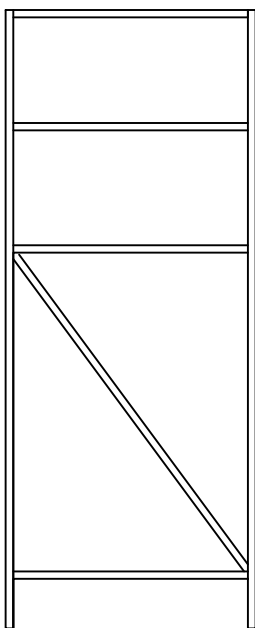


1 élément droit

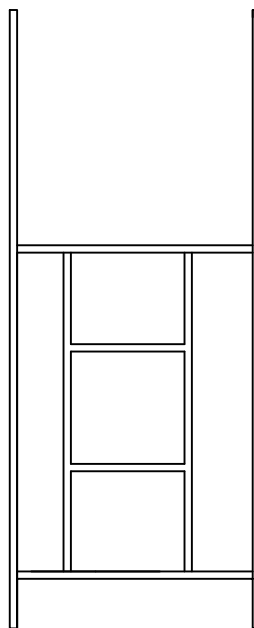


1 élément avec une échelle

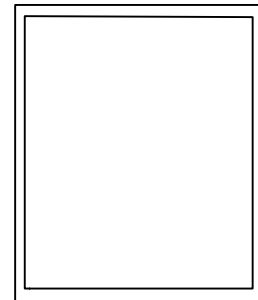


1 Socle à caillebotis

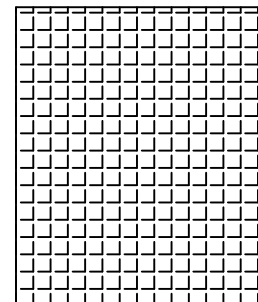

1 caillebotis

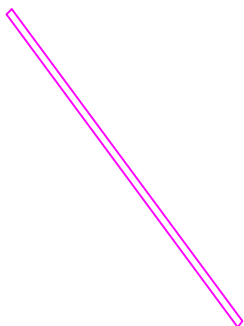

x2 Longueur 1.72m (h1.5m)
 x2 Longueur 2.09m (h2m)




1 barre de sécurité



x4 Longueur 1.22m



x2 Longueur de 1.65m (h1.5m)
 x2 Longueur de 1.79m (h2m)

x8  Vis poelier 8x50
 (tête ronde)

x28  Rondelle
 8x25


x10  Vis TH 8x30
 (Tête hexagonale)

x18  Ecrou frein Ø 8


x6  Bouchon

x4  Vis Auto perçante

1er Etape: Fixer le socle sur les éléments

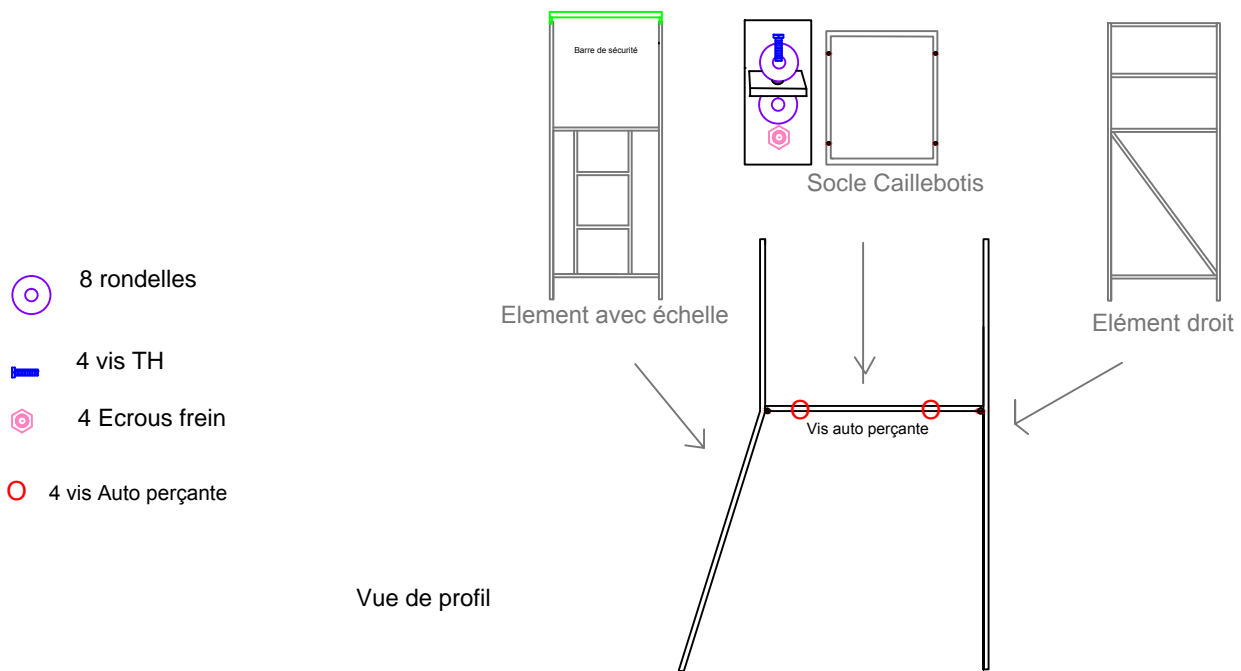

2ème Etapes: Fixation des équerres et des rambardes

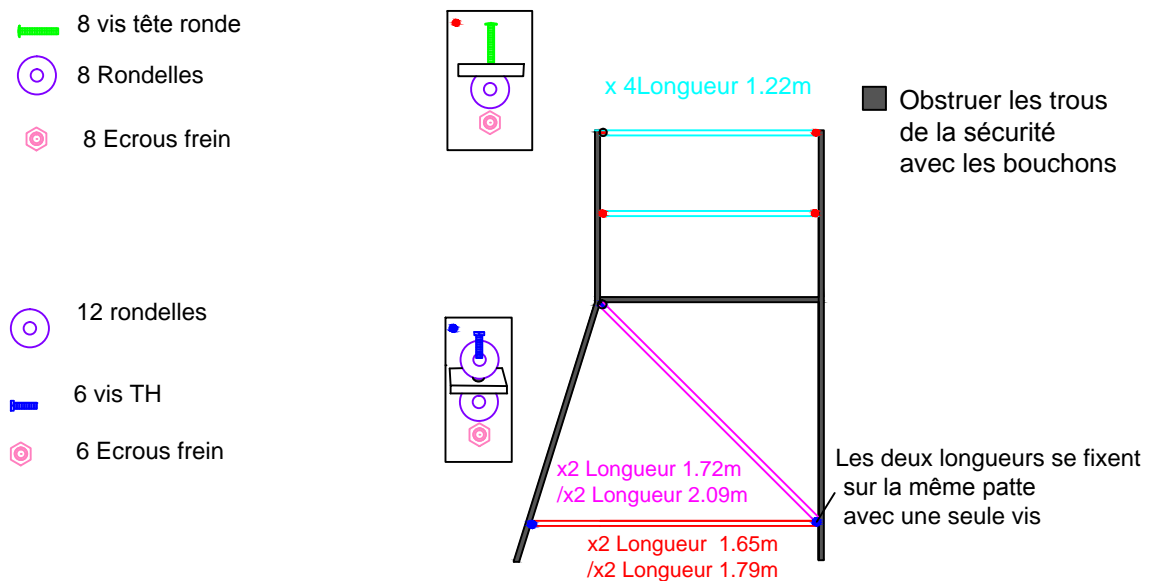

3ème étapes: Poser le caillebotis sur son socle